

Stropní obklady



***Rychlý nový strop – podhledy, které se nelepí, ale
přibíjejí k latím***

Plastové podhledy na celý život !

Ve starých domech, chatách, chalupách, ale i v nových rodinných domech či panelových bytech se čas od času objevují na stropech spáry či trhlinky. Ne vždy se je podaří různými tmely natrvalo odstranit. Problém dokážu navždy vyřešit **plastové stropní podhledy**, které navíc zahladí i velké nerovnosti stropu.

Žádný jiný výrobce nenabízí tak jednoduchý systém uchycení stropních podhledů.

Technologie výroby :

Podhledy jsou vyrobeny z houževnaté omyvatelné folie PVC o tloušťce 1,1 mm. Tím je dána vysoká mechanická pevnost daného výrobku. Podobný materiál se používá i na výrobu plastových oken. Přesnost podhledů zaručuje výroba na digitálně řízených strojích. Velikost podhledů 50 x 50 x 2 cm usnadňuje spočítání všech potřebných dílů na obkládanou plochu. Podhledy nekoupíte v žádném supermarketu či v obchodní síti. Od výrobce – přímo ke spotřebiteli.

Použití :

Použití podhledů je všeestranné, tedy od koupelen, dětských pokojů, chodeb či ložnic a obývacích pokojů. Hodí se nejen do starých domů, ale i do novostaveb. Zde se strop nemusí malovat, odpadá tak starost se sháněním novin na obložení podlah, barev, různých pomůcek na malování a podobně. Kazety ani nešpiní a není z nich žádný nepořádek. Pouze vrtání a přibíjení přináší trochu prachu. Navíc v novostavbách není nutné omítat strop, čímž se ušetří náklady. Osvětlení bytu je v tomto případě hračkou. Např. lustr si můžete podle potřeby zavěsit na jakékoli místo, protože přívodní kabel jednoduše nastavíte a protáhnete pod podhledy.

Proč plastové stropní podhledy?

- interiéru dodají luxusní nádech
- přibíjí se na dřevěné lišty, které vyrovnaní strop
- zakryjí praskliny a veškeré rozvody
- možnost snížení stropu
- v novostavbách není nutné omítat strop
- zateplí strop vloženým polystyrénem nebo minerální vatou
- všeestranné použití i do vlhkých prostor (i na zdi či do koupelen)
- možnost zabudování LED osvětlení
- strop se už nemusí malovat
- jsou omyvatelné, odolné vůči vodě, vlhkosti a plísním
- dají se řezat a krátit
- vysoká mechanická odolnost
- jsou lehké, způsob uchycení umožňuje případné sejmutí a opětovné přichycení
- montáž zvládne domácí kutil
- často lidé zakrývají polystyrénové kazety na stropě plastovými podhledy
- od českého výrobce putují rovnou ke spotřebiteli
- produkt ověřený v praxi 50 let

Montáž a údržba :


Přibíjí se speciálním kladívkem na slabý dřevěný rošt. Na jeden čtvereční metr stropu se používají čtyři plastové kazety. Strop se díky nim sníží o čtyři centimetry a pod podhledy se pak může dát i polystyren na zateplení. Výsledkem je krásný strop a teplá místnost. Protože vám plastové podhledy vydrží na stropě celý život, nepadají totiž, už se o strop nikdo nikdy nemusí starat. Údržba není potřeba, ale když už, tak minimální, podhledy stačí po čase otřít hadříkem nebo houbičkou namočenou ve vodě se saponátem.



Plastové stropní podhledy lze pokládat na všechny typy stropů

- **Dřevěný** - bez roštu (pokud je dokonale rovný), na dřevěný rošt (pokud není rovný)
- **Klasický** (dřevo, palach, omítka) - na dřevěný rošt
- **Betonový / panelový / hurdisový** (omítnutý i neomítnutý) - na dřevěný rošt

Způsob pokládání plastových stropních podhledů:

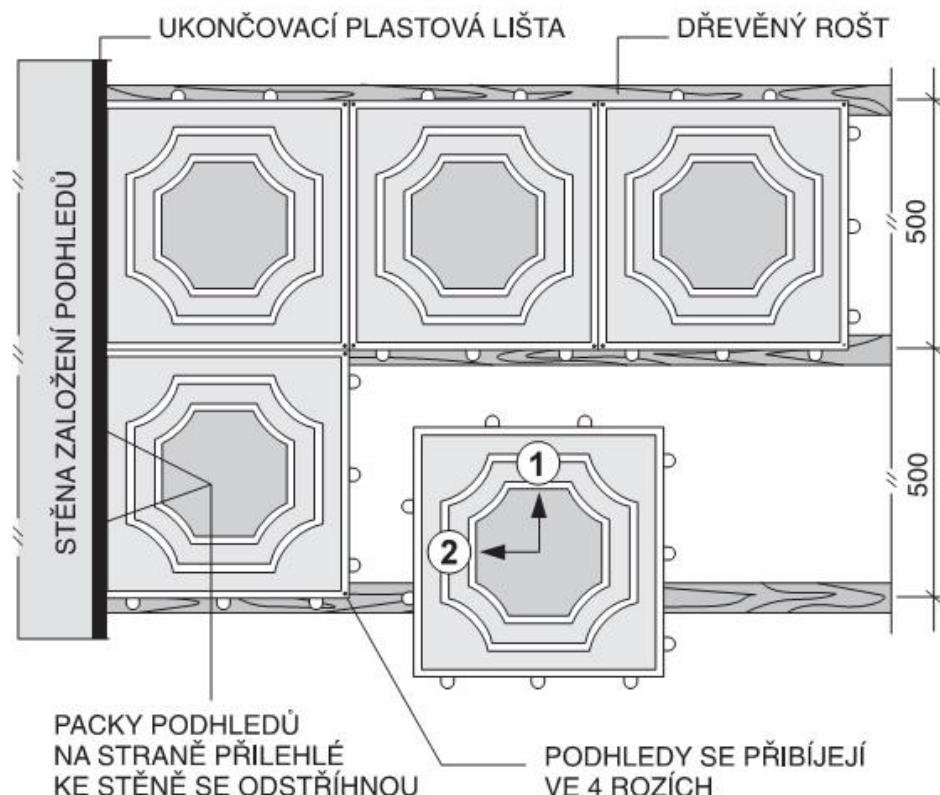

Pomocný materiál pro montáž :



**podkladová dřevěná lišta
2000x50x20 mm na zhotovení roštu**



**ukončovací plastová lišta
délky 2000 mm**




ozdobný plastový knoflík barevný



**krycí plastová lišta na překrytí spojů
délky 473 mm**



**podložky na vyrovnání roštu
(sololit, překližka, dřevo)**

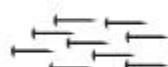

**hřebíčky na přibíjení podhledů
a ukončovací lišty (součást dodávky)**



**narážecí hmoždinky se šrouby Ø 6x55
mm na strop betonový a panelový**



**vruty do dřeva Ø 4x50-80 mm (podle
nerovností) na strop dřevěný a klasický**




**kotevní šrouby (okenní) Ø 7,5x72 mm
na strop hurdisový**




**speciální přípravek - kladívko
na přibíjení podhledů a ukončovacích
lišt - nezbytný pomocník**

**Způsob ukončení a přibíjení plastových stropních podhledů, montáže ozdobných
knoflíků, překrytí spojů podhledů:**

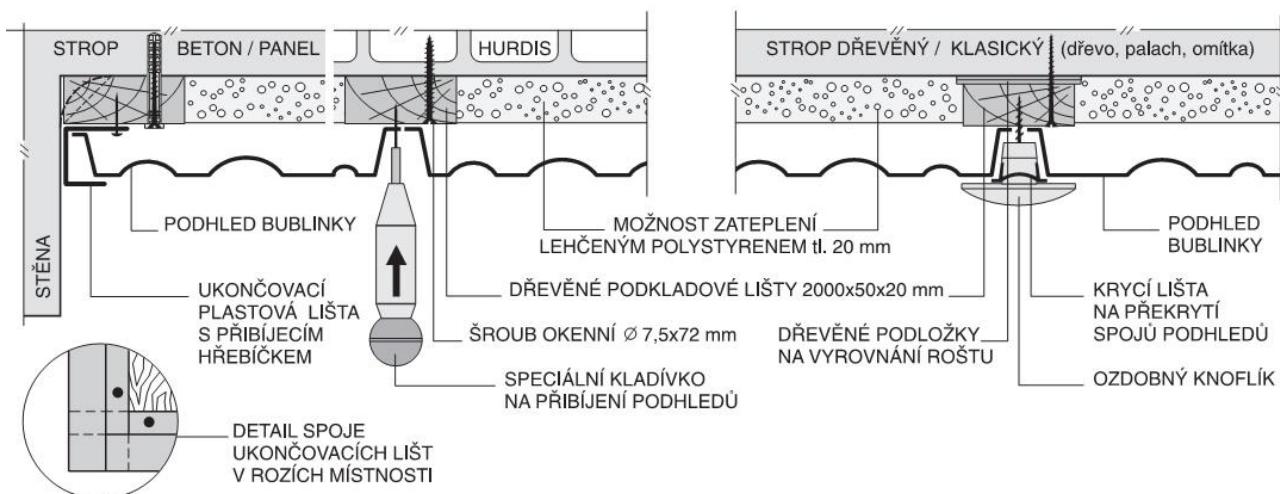

Způsob montáže krycí lišty na překrytí spojů podhledů:

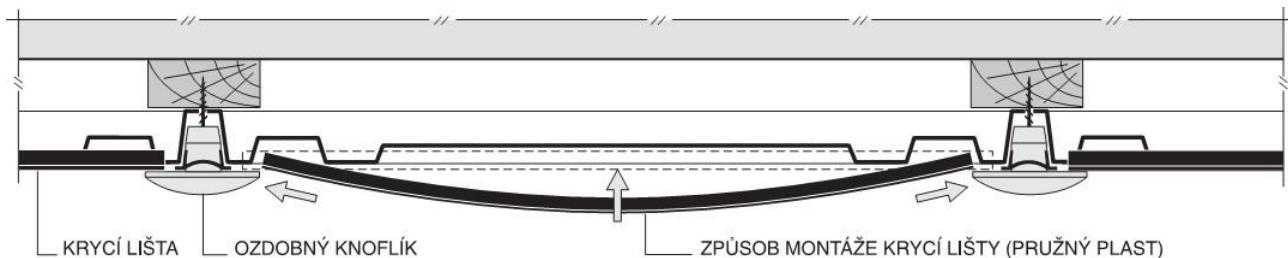


Podhledy lze pokládat na všechny druhy stropů suchou cestou bez použití lepidel.



Zhotovení dřevěného roštu včetně vyrovnání nerovností stropu.
Snížení stropu min. o 5 cm.




Možnost zateplení stropu (není podmínkou) pěnovým polystyrénem o tl. 2cm.

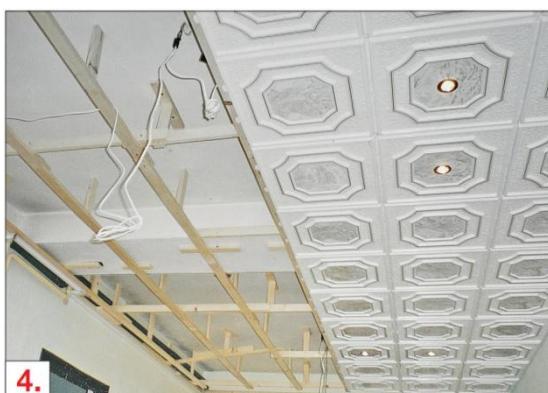

Snížení stropu max. o 150 cm s možností zateplení polystyrénem nebo skelnou vatou.

Plastové stropní podhledy 50x50x2 cm

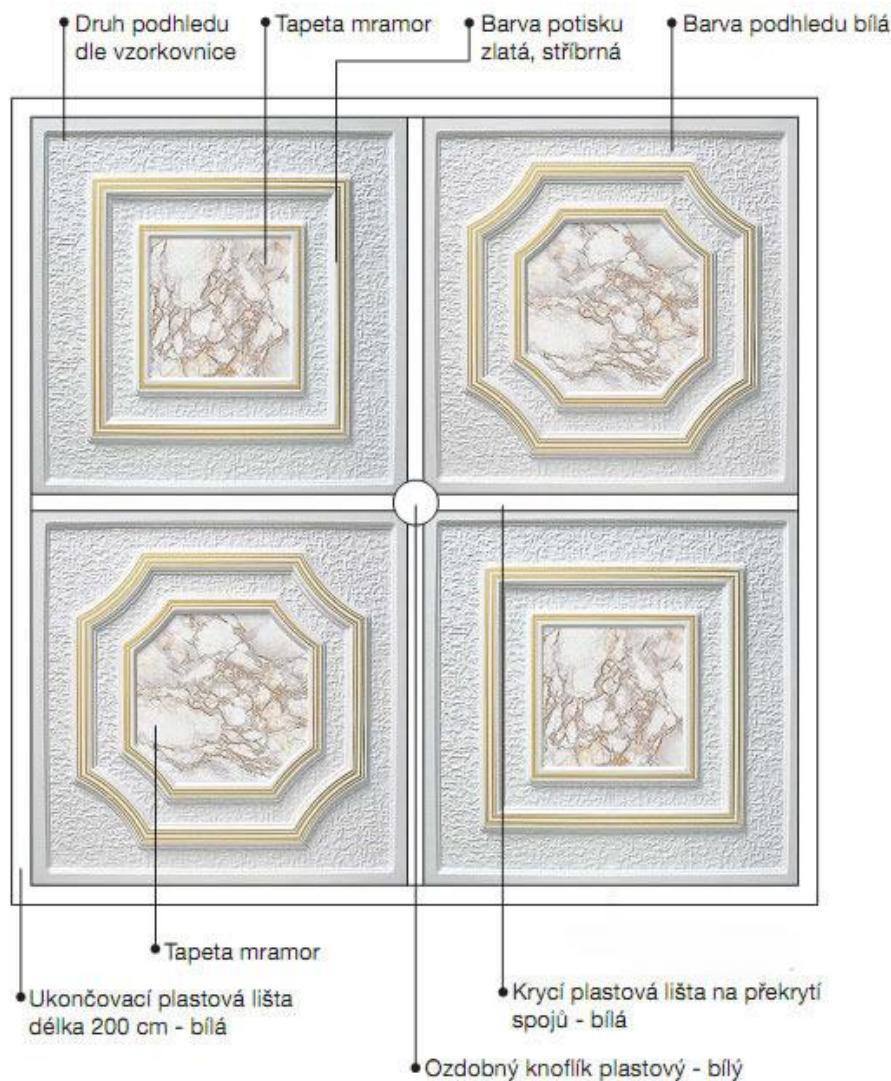

Polystyren nebo plastové stropní podhledy?

Představte si, že máte nehezký, křivý, popraskaný strop. Nebo v panelovém bytě se vydrolují na stropě pořád dokola spáry. Ať jej vymalujete jakkoliv pečlivě, tak celkový vzhled stropu je hrozný.

Nabízí se jednoduché řešení ve formě nalepení polystyrénových stropních kazet. Jsou vcelku levné a práci máte rychle hotovou. Jenomže když strop je opravdu křivý, polystyrén vám tak zkopíruje veškeré nerovnosti stropu a po čase samozřejmě na nerovnostech začne odpadávat. Navíc časem kazety žloutnou a musíte je malovat. Výsledek je tedy žalostný.

Na druhou stranu se naše stropní podhledy nelepí, ale přibíjí na dřevěné lišty. A právě těmito lištami srovnáte do roviny perfektně každý strop ať je jakkoliv křivý a popraskaný. Tímto systémem můžete zateplovat stropy – mezi latě vložíte polystyrén nebo minerální vatu, ale můžete i snižovat stropy. Použití je opravdu všeobecné, obložit např. zeď není problém.